



EDNA

100690
100691
100692
100693




Références	Dimensions	Puissance	Alimentation lumineuse
100690	Ø280x110 mm	2x60W	220-240V AC
100691	Ø420x115 mm	2x75W	220-240V AC
100692	Ø490x120 mm	2x75W	220-240V AC
100693	Ø350x115 mm	3x60W	220-240V AC


1. Couper l'alimentation électrique.

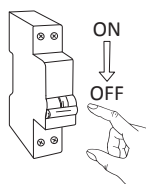


2. Tirer sur la verrine pour le décliper des ressorts.

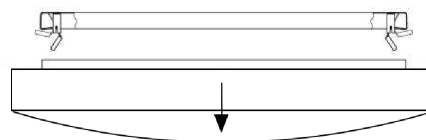


3. Fixez la monture au plafond.

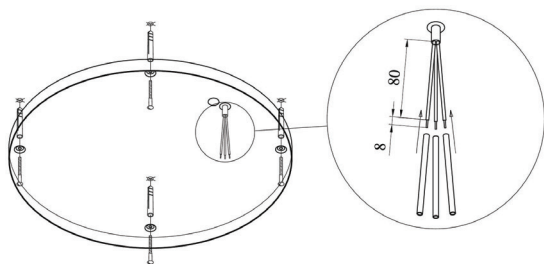


4. Raccorder les cables au connecteur du plafonnier en respectant les consignes (Phase / Terre / Neutre).

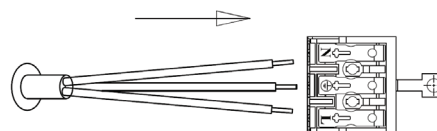

5. Installer la source lumineuse et cliper la verrine après avoir relevé les ressorts.

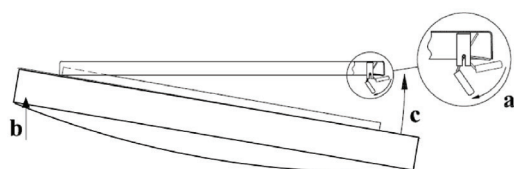

6. Remettre l'alimentation électrique.

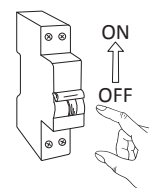

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.