


## ODIN


226123

226124

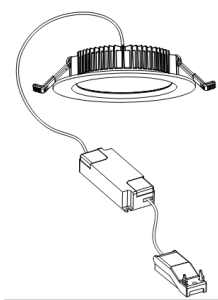


Référence	Dimension	Puissance	Alimentation	Courant de sortie du driver
226123	Ø190 mm x 30 mm	15W	100-240V AC	66VDC - 200mA
226124	Ø230 mm x 30 mm	20W	100-240V AC	102VDC - 175mA


### 1. Couper l'alimentation électrique.

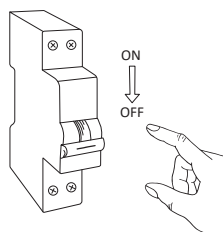


### 2. Créer la découpe

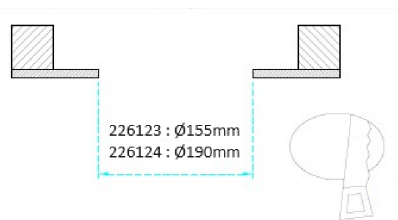


### 3. Installer le driver dans le faux-plafond

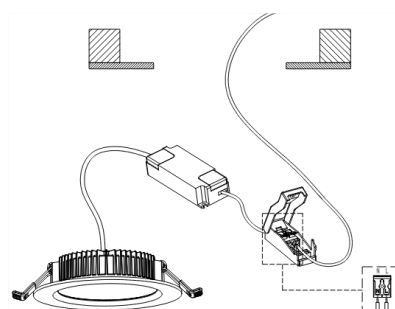

### 4. Fixer le downlight au plafond.

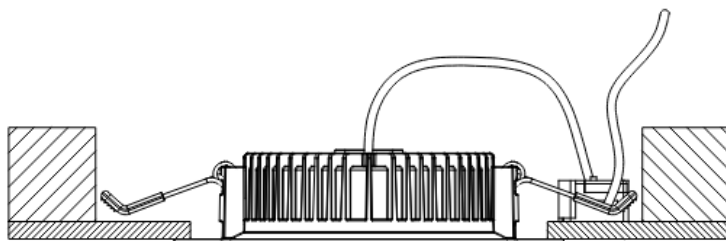

### 5. Remettre l'alimentation électrique.

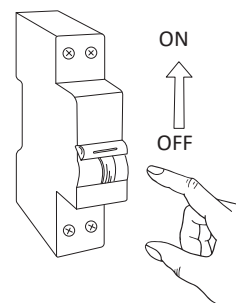

## GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



## INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.