

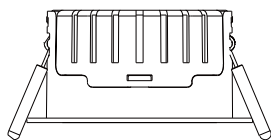


## LUNARIS


206261

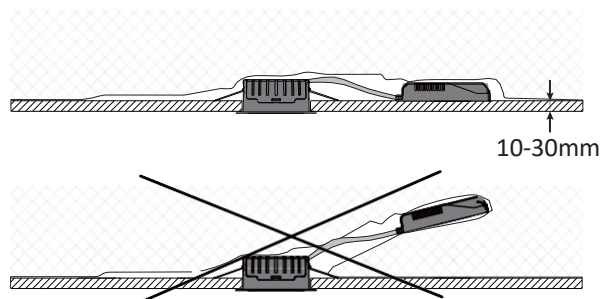

Référence	Dimension	Puissance	Alimentation driver	Alimentation luminaire (CC)
206261	Ø95xH47 mm	8W	220-240V AC	190mA/27-41V dc

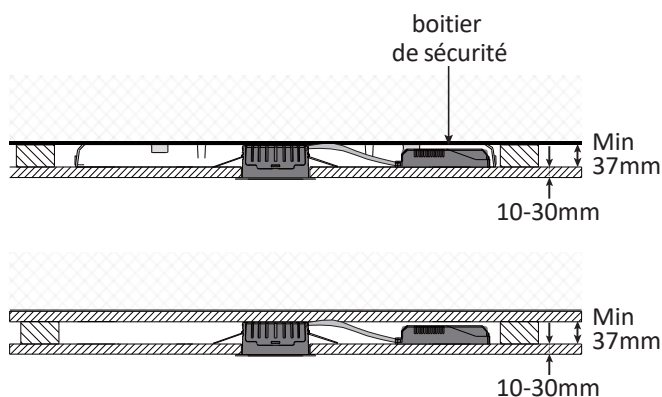


### 1. Couper l'alimentation électrique.

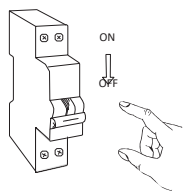


### 2. Percez au plafond le diamètre d'encastrement


Dimension découpe :  
206261 - Ø83 mm

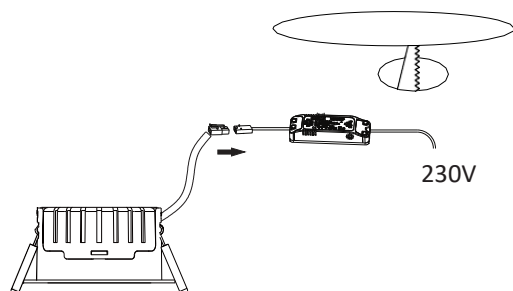


### 3. Raccorder le câble du spot à l'alimentation générale. Redresser les ressorts de fixation du spot puis placer le à travers son trou d'encastrement dans le plafond.

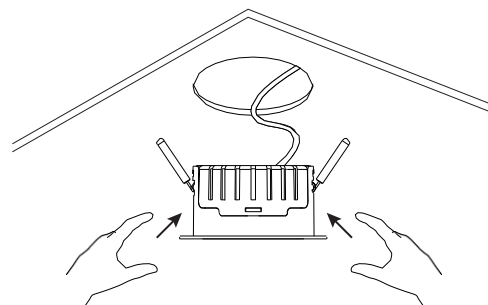


### 4. Relâcher les ressorts de fixation afin que ceux-ci assurent le maintien du produit dans le plafond.



### 5. Le spot est installé.

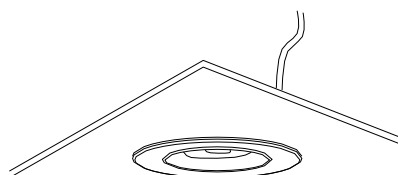


### 6. Remettre l'alimentation électrique.

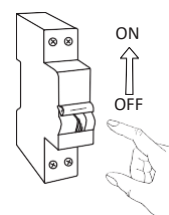

## GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.

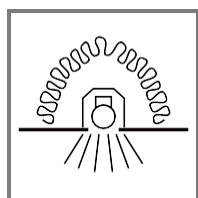

## INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.