

**ANNA**  
506125 CCT  
3000-4000-6000



Référence

Dimension

Puissance

Alimentation  
luminaire

506125 CCT


Ø225-H17mm

6-12-18W

185-260V AC

## Montage en plafonnier

**1.** Couper l'alimentation électrique.

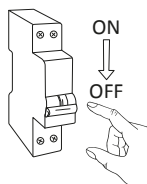

**2.** Accessoires :

Réglette (x1)



Clips (x2)




Cheilles (x2)




Vis (x2)




**3.** Fixez la réglette de l'appareil au plafond.

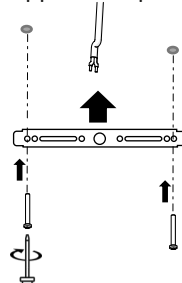

**4.** Fixer la réglette au dos de l'appareil et la verrouiller en couissant dans le sens horaire.

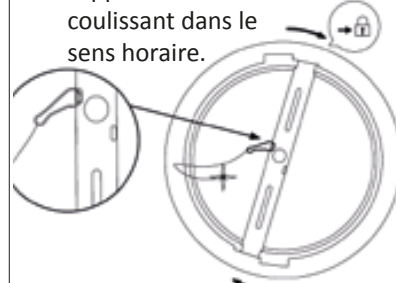


**5.** Clipsez le luminaire à la réglette fixée au plafond.

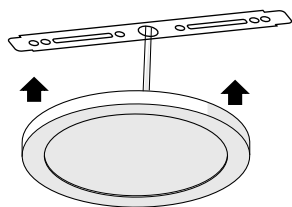


**6.** Le plafonnier est installé.



**7.** Raccordement électrique : Utiliser le boîtier connecteur CL2 fourni pour effectuer le branchement électrique.

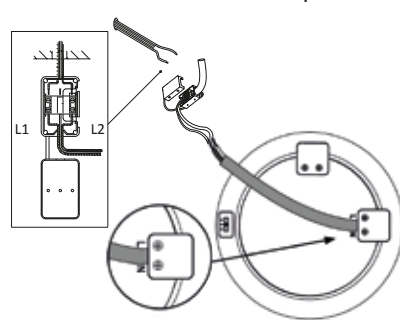


**8.** Mise en service.

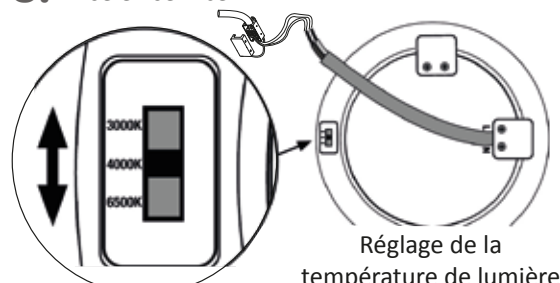

Réglez la couleur de lumière désirée sur le commutateur situé à l'arrière de la lampe (3000K : blanc chaud, 4000K : blanc neutre, 6000K : blanc froid).


## Montage en encastré

**9.** Pour une installation en version encastrée, fixez les 2 clips de fixation sur la réglette en fonction du diamètre du trou.

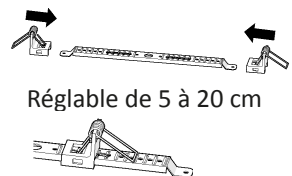


Réglable de 5 à 20 cm


**10.** Accrocher le filin de sécurité à la réglette.

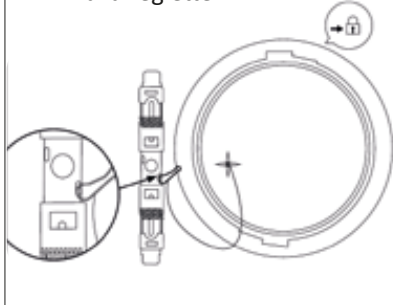

**11.** Installer le luminaire au plafond puis rabaisser les clips pour fixer l'appareil.

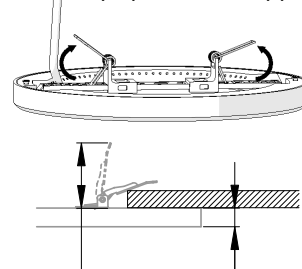

**12.** Remettre l'alimentation électrique.

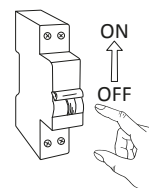

## GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



## INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.